Instructie Arcade-Videokast



Algemene richtlijnen:

- Zorg voor voldoende ruimte om de Arcade-Videokast
- Gebruik altijd geaarde stopcontacten en rol verlengkabels volledig af
- De Arcade-Videokast mag alleen gebruikt worden in droge omgeving
- De Arcade-Videokast dient schoon en droog retour aangeboden te worden
- Gebruik de knoppen en joysticks altijd rustig en beheerst
- Gebruik alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon

Opstarten:

Het netsnoer wordt aan de achterkant in de Arcade-Videokast gestoken en aangesloten op een geaard stopcontact. De schakelaar om aan- of uit te schakelen vindt u ook aan de achterkant van het toestel boven de aansluiting van het netsnoer.

Als u de Arcade-Videokast inschakelt aan de achterkant dan start deze automatisch op en ziet u de omgeving waar in deze de laatste keer is uitgeschakeld.


Zie de afbeelding rechts als voorbeeld.



Naar het hoofdscherm:

Als u op de voorkant van de Arcade-Videokast drukt op de witte knop met “1 persoon” erop dan komt u in het hoofdscherm.

U heeft nu de keuze om OF te kiezen voor het linker menu OF het rechter menu door de linker joystick te bewegen.

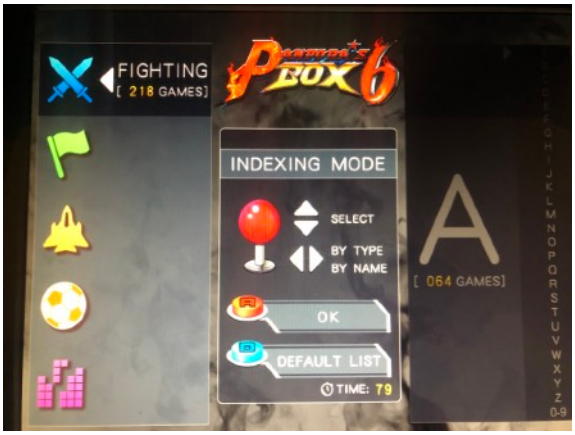

Instructie Arcade-Videokast

Menu links:

Hier vindt u alle spellen gerangschikt per categorie:

- Vechtspellen
- Aktiespellen
- Schietspellen
- Sportspellen
- Puzzelspellen

Met de linker joystick “bladert” u door de categorieën en met de rode knop naast de joystick bevestigt u de keuze. U ziet nu alle spellen van de gekozen categorie en met de linker joystick “bladert” u weer door de verschillende spellen en met de rode knop bevestigt u weer uw keuze.

Menu rechts:

Hier vindt u alle geïnstalleerde spellen op alfabetische volgorde. U “bladert” weer met de linker joystick door de lijst en bevestigt uw keuze weer met de rode knop naast de joystick.

Wat was vroeger het belangrijkste om te spelen op een videokast? BETALEN…

Voordat u een spel kunt kiezen / spelen zal er eerst betaalt moeten worden. Vroeger met een kwartje maar nu hoeft u gelukkig maar op de rode knop op de voorkant te drukken om 25 cent in de videokast “te gooien”. Met deze zelfde knop kunt ook meerdere credits kopen als u een spel aan het spelen bent…



Dat geldt natuurlijk voor speler 1 (links), maar sommige spellen kunnen met 2 spelers gespeeld worden en dan dient speler 2 (rechts) natuurlijk ook 25 cent te betalen…

Terug naar het hoofdmenu:

Door gelijktijdig op de knoppen “player 1 + 25 cent” op de voorkant van de Arcade-videokast te drukken komt u weer terecht in het hoofdscherm.
Het kan soms voorkomen dat u deze beide knoppen een paar keer gelijktijdig moet indrukken om een spel te verlaten.



Uitschakelen:

U schakelt de Arcade-videokast uit met de aan-uitschakelaar aan de achterkant